

保証規定

正常な使用状態で本商品に起きた故障・不具合につきましては、ご購入日より90日間、保証いたします。ただし、以下の場合には保証期間であっても対応できない場合があります。

1. 本保証書が無い場合。
2. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入店印の記入が無い場合。
3. 取り扱い上の誤り、説明書に無い分解や改造に起因した故障や損傷。
4. ご購入後の移動、輸送の衝撃や落下によって故障や損傷した場合。
5. 火災、地震、落雷、風水害、塩害、異常電圧やその他の災害や天変地異など、本製品の外部に原因がある場合。

修理・交換の手順

弊社では、先に修理依頼品を送って頂き、その後修理完了品か、交換品をお送りする方式をとっております。ご住所、お名前、お電話番号、及び故障の内容、ご購入日をお書き添えのうえ、保証書と製品を弊社サービスセンターまでお送りください。故障や損傷への対応にかかったお時間の間に生じる損害を理由に、先に交換品を送ることはできません。また、そうすることで生じた損害については保証致しかねます。ご了承ください。

免責事項

本製品は人命に関わる用途には使用しないでください。また、信頼性が要求される様な使用法の場合には、万一の動作不良への対策を万全にしてください。動作不良によって起きた損害については、製品や弊社のサービスに原因があった場合でも、弊社は損害の補償には応じません。

お使いのプロバイダ、回線の不具合やiXP3専用サイトの不具合によって、本製品での通信が正常に行われない場合があります。そのために生じたいかなる損害についても弊社は責を負いかねます。重要な用件の伝達には、必ず他の方法でも連絡するなど対策を講じてください。

説明書やサイトにある注意を無視した使用や、パスワードの管理を怠ったことにより、情報が漏洩した場合は、その責任は負いかねます。

iXP3サイトの不具合が発生した場合、極力早急に復旧するよう努めますが、日数がかかることもございます。あらかじめご了承ください。



ツイートファンタジー iXP3 取扱説明書

本書をよくお読みになってから、お楽しみください。



セット内容

ツイートファンタジー iXP3 本体



リモコン



※単三乾電池2本(別売)使用

LAN ケーブル
(170cm)



取扱説明書(本書)
/保証書



AC アダプター

ツイートファンタジー iXP3 保証書

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL : ()

ご購入店印:

ご購入日: 年 月 日 保証期間: ご購入日より90日間

はじめに

このたびは、ツイートファンタジー iXP3 をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本商品は、文字を空中に光で表示する、メッセージ表示機能付時計です。インターネットにつなげることで、世界中のどこからでもメッセージを送って表示することが可能です。インターネット上のサービスのひとつであるツイッターと連動することができるので、友人のつぶやきはもちろん、スポーツ、政治、芸能情報などさまざまなニュース、天気の情報や、株価など世界中で起きていることの中から興味あるものをお好みで表示していただくことができます。

本書をお読みいただき、正しく設定して、本商品をお楽しみください。

文字が宙に浮いて見えるのはなぜ？

目で光を見ると、光が消えた後もその残像が目に残ります。この現象を利用して、空中をすばやく動く振り子の先端部の LED を、正確にプログラミングされたタイミングで点滅させることにより、何も無い空間に光のメッセージを浮かび上がらせています。



目次

各部の名称	2
1 ツイートファンタジー iXP3 を楽しむために必要な準備	3
本体を設置して電源を入れる	3
インターネットに接続する	4
2 時刻や日付、季節ごとのメッセージを楽しむ	5
本体を設定する(メイン設定モード)	5
時計・カレンダー機能	5
自動時刻合わせ機能	6
サマータイム機能	7
電子音	7
気温表示機能	7
本体名の表示機能	7
コマーシャルモード	8
内蔵メッセージ表示機能	8
3 ツイッターや、友人・家族同士でメッセージを楽しむ	9
専用ホームページにアクセス	9
iXP3 アカウントを作成する	9
○ログイン、ログアウトの方法	10
本体を登録する	11
○登録した内容の確認や修正	12
○本体名の表示機能	12
ツイッターを表示する	13
RSS を表示する(最新情報をキャッチ)	14
友人・家族同士でメッセージを楽しむ	14
メールでメッセージを送る	15
○送信元のアドレスを簡略化して表示する	15
iXP3 専用サイトからメッセージを送る	16
○送信元を自動入力する	16
○フレンド登録	17
4 もっと使いこなすために	18
メッセージを管理する	18
メッセージの表示モードについて	19
●ノーマルモード	19
○チャットモード	20
●コマーシャルモード	21
クイック返信機能について	21
リモコンを使って、メッセージに返信する	21
5 その他の機能を楽しむ	22
メモリーメッセージ表示機能	22
メッセージの記憶のさせ方	23
メッセージの設定と本文の編集	24
アラーム機能	25
「故障かな?」と思ったら	26
お手入れの方法	28
「内蔵電池の交換方法」について	28


各部の名称

●本体


〈正面〉

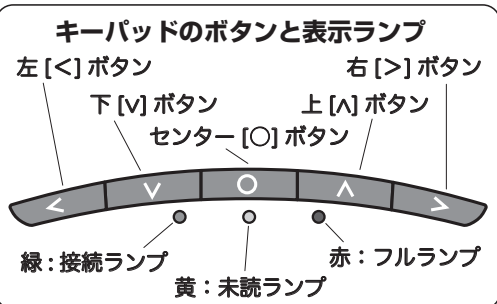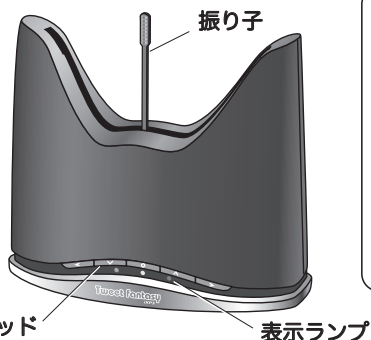

〈背面〉

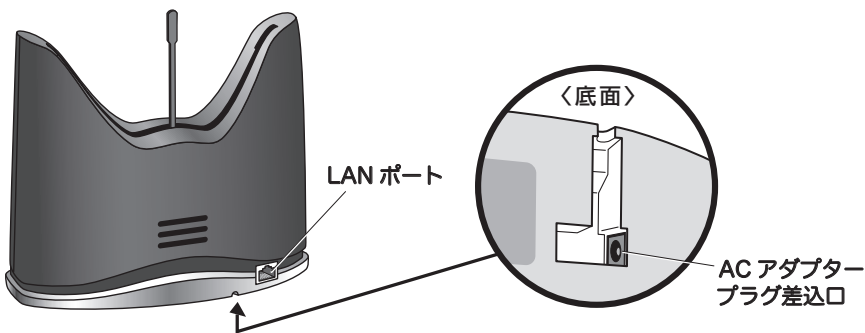


●リモコン

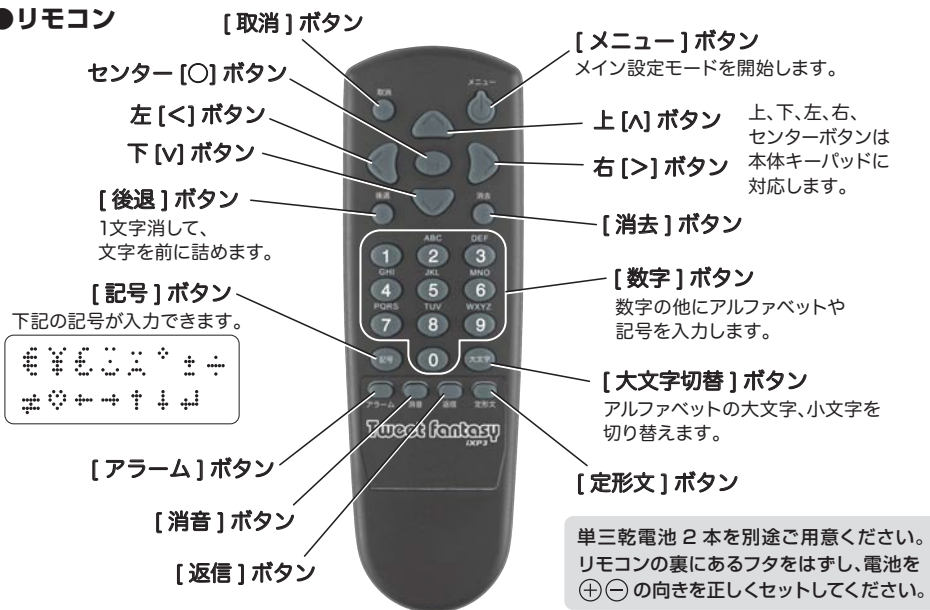


1 ツイートファンタジー iXP3 を楽しむために必要な準備

ツイッターやメッセージを楽しんだり、時計としてお使いいただくために必要な、本体の設置方法や設定など基本的な準備について説明します。

本体を設置して電源を入れる

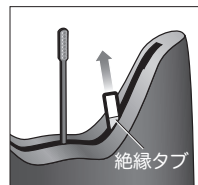


1. 内蔵電池用の絶縁タブを引き抜きます。
※抜いた絶縁タブは捨ててください。

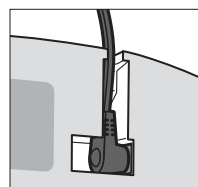

2. ACアダプターをコンセントに差し、プラグを本体底面にある差込口に差し込みます。コードを凹みに沿わせ、本体の底で踏まないようにして置きます。本体の振り子が振れ始め、しばらくすると文字の表示が始まります。文字が浮いて表示される様子をお楽しみください。

❗ なかなか表示が始まらないときは…

振り子が十分に動かないために、表示が始まらない場合があります。その場合は、振り子の先端を指先で本体の端まで寄せてから手を離して、振り子を大きくゆらしてください。

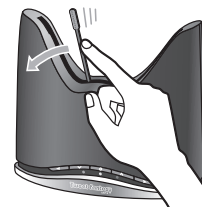


❗ 以下の場所には置かないでください。

- ・本体が傾いたり、不安定な場所
- ・水がかかったり湿度の高い場所
- ・極端な高温や低温になる場所
- ・屋外
- ・直射日光の当たる場所
- ・子供やペットが触れることのできる場所
- ・磁力の影響が有る場所

より良い背景の選び方

光る文字を浮き上がらせる表示の背景には、本や植物などの濃い色の立体物を選んでほうが、より文字が空中に浮いているような効果が強調されます。逆に蛍光灯や窓といった明るいもの、平面的な壁などを背景にすると、その効果は減少します。



インターネットに接続する

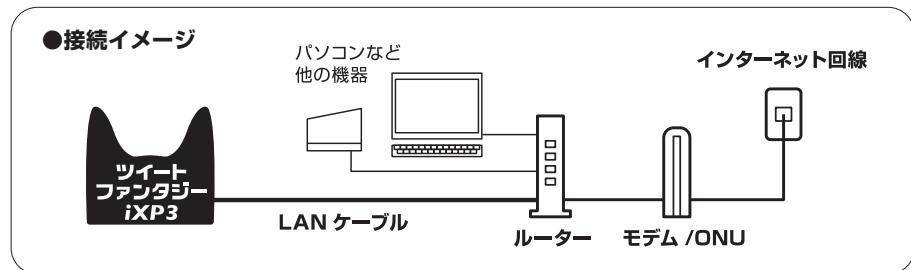

★本体をインターネットに LAN ケーブルを使って接続できる環境が必要です。

★本体には、Wi-Fi など無線通信の機能はついていません。

1. あらかじめ、コンセントから抜いておきます。
2. LAN ケーブルの片方を、本体背面にある LAN ポートに差し込みます。
※付属の LAN ケーブル(170cm)で長さが足りない場合は、別途ご用意ください。
*使用する LAN ケーブル：RJ-45 ケーブル/ストレート/10BASE 以上
3. もう片方をインターネットにつながっているルーターやハブの LAN ポートに差し込みます。
※LAN ポートの空きが無い場合は、ハブを増設するなどしてください。
4. コンセントを差し込みます。しばらくすると緑の LED(接続ランプ)が点滅を始め、やがて点灯します。これでインターネットに接続できました。以上で準備は完了です。

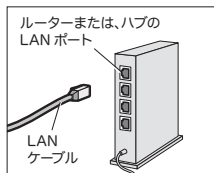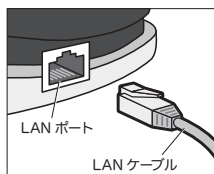

※数分経っても接続ランプが点灯しない場合は、P.26「インターネットに接続しない」を参照ください。

緑の LED(接続ランプ)はインターネットへの接続状況を知らせます。

- インターネットに接続すると点灯します。
 - iXP3 専用サイトと通信している時には点滅します。
- ※緑の LED が点滅している時に、左 [<] や右 [>] を繰り返して押さないでください。
インターネットとの接続が切れてしまいます。

LAN ポートについて

LAN ポートとは、LAN ケーブルが差し込める穴の事です。ツイートファンタジー iXP3 本体の裏側にもあります。ご家庭に来ているインターネット回線は、まず回線の信号をパソコンがやりとりする LAN の信号に換える装置 (ADSL モデム、または ONU) に接続されます。さらに『ルーター』という、パソコンなどの電子機器に LAN の信号を分配する装置に接続されます。モデムや ONU が、ルーターと一体型になっている場合もあります。ルーターには通常、いくつかの LAN ポートがついていますが、ツイートファンタジー iXP3 を接続する際、空きがない場合は、『ハブ』という装置を使い LAN ポートを増設してください。

2 時刻や日付、季節ごとのメッセージを楽しむ

まずは基本となる時刻や日付を本体に設定しましょう。ここでは、時計・カレンダーに続き、さまざまな設定を連続して行うこととなりますが、どれも後からすぐに設定し直せます。別ページの解説を読まないという意味がわからないものは、飛ばしてしまってもかまいません。使いたいと思った項目は後から設定してください。

また、時計・カレンダー設定は、手動で入力するだけでなく、インターネットを利用した自動時刻合わせ機能を使うこともできます。

※インターネットの機能を使う場合でも、使い方に慣れるために、手動での入力を試してみるとよいでしょう。

本体を設定する (メイン設定モード)

リモコンを使用した方法で説明していきますが、本体のキーパッドでも同様の設定が行えます。

1. リモコンを本体に向けて、[メニュー]のボタンを押します。《Set up Menu》と短く表示された後、設定を行う「メイン設定モード」に切り替わります。時刻が表示され、最初の設定項目「時刻設定」の表示になっています。
2. センター [○] を押すと、次の設定項目に移ります。途中で「メイン設定モード」を終了するには、リモコンの [取消] ボタンを押します。(※設定はコンセントを抜いても保存されます。)

〈設定項目とその順番〉

時刻 → 日付 → 時刻の表示形式 → 日付の表示形式 → 自動時刻合わせ → タイムゾーン →
→ サマータイム → 電子音の設定 → 気温の単位 → 本体名の表示 → コマーシャルモード →
→ あいさつメッセージ → 祝福メッセージ

本体のキーパッドからメイン設定モードにする場合は、
本体のセンター [○] を 2~3 秒間押し続け、《Setup Menu》と表示が出たらすぐにボタンから手を離します。もし、《BROWSE:iXP3》や《Updating Inbox...》の表示が出る場合は、《BROWSE:iXP3》と表示させた状態で下 [V] を 1 回押してから、再度試します。

時計・カレンダー機能

ランダムなタイミングで時刻や日付を表示します。

時刻設定 *「自動時刻合わせ機能」(P.6)を使う場合は、設定の必要がありません。

- 「メイン設定モード」に入ると、「時刻設定」の表示になります。
 - 上 [^] または、下 [v] を押すと、他より明るく光っている場所の数値が変わります。
 - 左 [<] または、右 [>] を押すと、光っている場所を動かせます。
 - センター [○] を押すと、表示されている設定で確定して「日付設定」に移ります。
- ※センター [○] を押したところから時計が動き始めます。

0:03:24am

日付設定 *「自動時刻合わせ機能」(P.6)を使う場合は、設定の必要がありません。

- 上 [∧] または、下 [V] を押すと、他より明るく光っている場所の数値が変わります。
- 左 [<] または、右 [>] を押すと、光っている場所を動かします。
- センター [○] を押して確定し、「時刻の表示形式設定」に移ります。

Jan 1, 2010

時刻の表示形式設定

〈12 時間表示〉〈24 時間表示〉〈時刻を表示しない〉を選択をします。

- 上 [∧] で 12 時間制と 24 時間制を切り替えられます。
- 下 [V] を押すと《OFF》になります。
- センター [○] を押して確定して、「日付の表示形式設定」に移ります。

TIME:12 Hour

上 [∧] TIME:12 Hour ... 12 時間表示 例) 7:30:10 pm

上 [∧] TIME:24 Hour ... 24 時間表示 例) 19:30:10

下 [V] TIME:OFF ... 時刻を表示しない

日付の表示形式設定

月と日の表示方法を選択します。または、日付を表示しない選択もできます。

- 上 [∧] で月と日のどちらを先に表示するかを切り替えられます。
- 下 [V] を押すと《OFF》になります。
- センター [○] を押して確定し、「自動時刻合わせ設定」に移ります。

DATE:mm-dd

上 [∧] DATE:mm-dd ... 月が前 例) Jul 30, 2012

上 [∧] DATE:dd-mm ... 日が前 例) 30 Jul, 2012

下 [V] DATE:OFF ... 日付を表示しない

自動時刻合わせ機能 インターネットに接続すると、時刻と日付を自動で正しく合わせます。

【自動時刻合わせ設定】

- 上 [∧] で《ON》を選択できます。(《ON》がおすすめです)
- 下 [V] で《OFF》を選択できます。
- センター [○] を押して確定すると、《ON》の場合は「タイムゾーン設定」に、《OFF》の場合は「サマータイム設定」に移ります。

TIME SYN.: ON

【タイムゾーン設定】

世界標準時の時差を設定します。日本標準時に合わせるために、必ず《ZONE:+9》に設定してください。

- 上 [∧] または、下 [V] で数値を変えます。
- センター [○] を押して確定し、「サマータイム設定」に移ります。

ZONE: +9

サマータイム機能

手動入力、自動時刻合わせに関わらず、必ず設定してください。

【サマータイム設定】

一定期間、時刻を 1 時間進める米国のサマータイム用の機能です。日本で使用することを前提にしていますので、必ず《OFF》にしてください。

- 下 [V] で《OFF》を選択します。
- (※上 [∧] では《ON》の選択になります。)
- センター [○] を押して確定し、「電子音設定」に移ります。

D.S.T. OFF

電子音

電子音がボタン操作で鳴ったり、メッセージの新着を知らせたりします。

電子音設定

ボタン操作のとき、メッセージが届いたとき、モードが切り替わったとき、時刻がちょうど 0 分を示したときなどに、電子音が鳴る機能について設定します。

- 上 [∧] で《ALL》と《CLICKS》を切り替えられます。(《ALL》がおすすめです。)
- 下 [V] を押すと《OFF》になります。
- センター [○] を押して確定し、「気温の単位設定」に移ります。

SOUND:ALL

上 [∧] SOUND:ALL ... すべての電子音が鳴ります。

上 [∧] SOUND:CLICKS ... ボタン操作時に鳴る操作音とアラーム音だけが鳴ります。

下 [V] SOUND:OFF ... アラーム音以外は鳴りません。

気温表示機能

本体周囲の気温をランダムなタイミングで表示します。

気温の単位設定

〈C(摂氏)〉〈F(華氏)〉〈気温を表示しない〉を選択をします。

- 上 [∧] で《C》と《F》を切り替えられます。(《C》がおすすめです。)
- 下 [V] を押すと《OFF》になり、気温は表示されません。
- センター [○] を押して確定し、「本体名の表示設定」に移ります。

TEMP:C

上 [∧] TEMP:C ... 摂氏で表示 例) 28°C

上 [∧] TEMP:F ... 華氏で表示 例) 82°F

下 [V] TEMP:OFF ... 気温を表示しない

本体名の表示機能

メールでメッセージを送るために必要な本体の情報を表示させて確認できます。

本体名の表示設定

- 上 [∧] で《ON》を選択できます。
- 下 [V] で《OFF》を選択できます。必要なとき以外は《OFF》に設定してください。
- センター [○] を押して確定し、「コマーシャルモード設定」に移ります。

DEV. NAME:OFF

*詳しくは、P.11「本体を登録する」を参照ください。

コマーシャルモード

お店や待合室などで使うときに便利な表示モードです。

コマーシャルモード設定

●上 [A] で《ON》を選択し、「コマーシャルモード」にできます。

説明書をひと通り読み終えるまでは《ON》がおすすめです。

COMM. MODE:ON

●下 [V] で《OFF》を選択し、「ノーマルモード」にできます。

●センター [O] を押して確定し、「あいさつメッセージ設定」に移ります。

*詳しくは、P.19「メッセージの表示モードについて」を参照ください。

内蔵メッセージ表示機能

時刻や季節に合ったメッセージをランダムなタイミングで表示します。

*「時刻表示」や、「日付表示」を《OFF》にすると、関連したメッセージは表示されません。

あいさつメッセージ設定

《Good Morning》のような、時間帯に応じた英語のメッセージを表示するかどうかを設定します。

●上 [A] で《ON》を選択すると、機能します。(《ON》がおすすめです。)

●下 [V] で《OFF》を選択すると、メッセージは表示されません。

●センター [O] を押して確定し、「祝日メッセージ設定」に移ります。

GREETINGS:ON

午前

Good Morning

昼～夕方

Good Afternoon

夜

Good Evening

祝日メッセージ設定

《Happy New Year!》など、年間の行事に応じた英語のメッセージを表示するかどうか設定します。

●上 [A] で《ON》を選択できます。(《ON》がおすすめです。)

●下 [V] で《OFF》を選択できます。

●センター [O] を押して確定すると、「メイン設定モード」を終了して通常の表示に戻ります。

HOLIDAYS:ON

例)	12/31~1/1	Happy New Year	12/25	Merry Christmas
	2/14	Happy Valentine's Day	11/30~12/31	Happy Holidays

* 米国の習慣にもとづいたもので、日本ではあまりなじみのないメッセージも含まれています。

3 ツイッターや、友人・家族同士でメッセージを楽しむ

本体にツイッターのツイートを表示させたり、RSSの記事を表示させたり、メッセージを送って浮かび上がらせたりして楽しむ方法を説明します。準備として、iXP3 アカウントの作成と本体の登録が必要です。インターネットに接続したパソコンを使って行います。

*パソコンはインターネットサイトの閲覧と、電子メールの送受信ができる必要があります。

専用ホームページにアクセス

iXP3 アカウントを作成する

1. パソコンから下記専用サイトにアクセスします。

トップページが表示されたら「ログイン」をクリックします。

iXP3 専用サイト 日本語版トップページ

<http://www.tenyo.co.jp/tweetfantasy/index.html>

2. ログインページになりますので「新しいアカウントを作成する」をクリックします。

3. 右端の赤い印のついている欄、すべてに記入します。

※印の無い欄は、記入しなくてもかまいません。

●新しいアカウントの作成ページ

ユーザー名: ABC123
パスワード: *****
パスワード (確認): *****
お名前: abc123
ご住所:
市区町村:
郵便番号:
氏名: --名前を選んでください--
電話番号:
メールアドレス:
メールアドレス (確認):

(サインアップ) (クリア) (キャンセル)

* 必須の情報

●ユーザー名 *ユーザー名は、いちど決定してしまおうと変更ができません。ご注意ください。

・iXP3 アカウントにつける名前であり、ツイートファンタジー iXP3 でメッセージを送るときのあなたのニックネームになります。

・iXP3 アカウントへのログインや、メッセージの送受信のときに使います。

・設定によって本体に表示されたり、返信のメールに記されたりします。

※他の人が既に使っている名前は入力できません。

※本名をそのまま使うなど、あなたのユーザー名と推測されやすいものは避けてください。推測されやすいと、知らない人からの迷惑メッセージが本体に表示される可能性が高まります。

●パスワード

※iXP3 アカウントを他人の侵入から護るカギです。他人に知られないように管理してください。

※忘れてしまった場合は、ログイン画面にある「パスワードをお忘れですか?」をクリックし、表示された手順に従ってください。

●お名前

- ・ログインすると、画面の右上に表示されます。(ユーザー名と同じでかまいません。)
- ・「お名前」欄は、日本語でも表記できます。

●国名

- ・「Japan」を選んでください。

●メールアドレス

- ・あなたに重要な情報をメールしたり、登録された内容を変更、追加、削除する際の確認メールを送ります。
- ※送られてきたメールに記載された URL アドレスからサイトにアクセスする必要があります。必ずパソコンで受信するメールアドレスを入力してください。携帯電話のメールアドレスを入力すると、後の手順が困難になり、そのアカウントが使えなくなる場合があります。
- ※登録したメールアドレス宛のメールが読めなくなると、パスワードを忘れた場合の手続きや、登録メールアドレスの変更ができなくなりますので、ご注意ください。

4. 必須項目の記入が終わったら、「サインアップ」のボタンをクリックしてください。登録したメールアドレス宛に確認のメールが送られます。画面にメールが送られたというメッセージが出ますので OK を押します。これで iXP3 専用サイトでの作業は一旦終わりです。

5. 確認のメールを開き、その指示に従って再度、iXP3 専用サイトにアクセスしてください。iXP3 アカウントの登録が完了し、利用が可能になります。

※一度作成した iXP3 アカウントは削除することができません。

※登録した内容は、画面右上の「プロフィール」をクリックすると確認できます。

※修正ボタンをクリックすると「ユーザー名」以外は修正することができます。

個人情報の利用目的


iXP3 アカウントにご登録いただく個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。

- ・ツイートファンタジー iXP3 をお楽しみいただくサービス(以下、サービス)を提供するため。
- ・サービスに必要なユーザーへの連絡のため。
- ・サービスに関して、個人を識別できない形式に加工した統計データを作成するため。

ログイン、ログアウトの方法

ログイン

iXP3 専用サイト 日本語版トップページにアクセスします。「ログイン」をクリックして、ログインページに入りユーザー名とパスワードを打込みログインのボタンをクリックします。

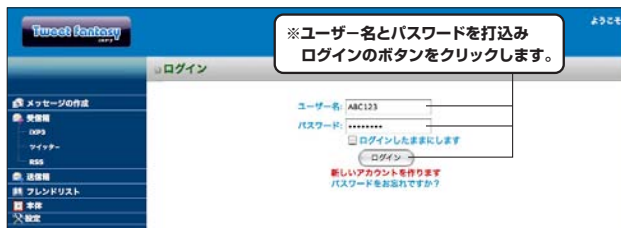

●ログインページ

ログアウト

ページ右上、「ログアウト」の文字をクリックします。



❗ 思わぬトラブルにならないために…



iXP3 専用サイトでの作業が既に終了し、別の作業をしたり、パソコンから離れる際は、必ずログアウトをしてください。

本体を登録する

1. あなたの iXP3 アカウントにログインして、画面左側にある「本体」を選んでクリックします。
2. 「本体を登録」ボタンをクリックします。画面右側に表示された説明に従い、3 つの欄、すべてに記入します。また、チェックボックスにもチェックして設定します。

●本体 ID

本体の底面に貼ってあるラベルの、“Device”と表記されたヨコの銀色の部分を削ると、本体 ID があらわれます。

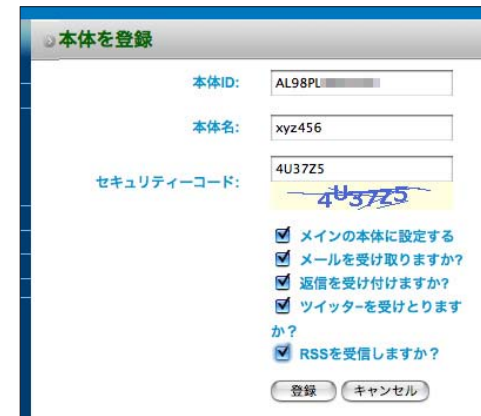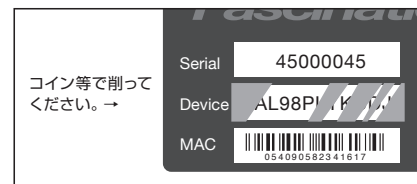

●本体名

本体に付ける名前です。メッセージを受信するときにも使用します。また、設定によって本体に表示されたり、メールの本文に表記されたりします。

●セキュリティコード

あなたが直接入力していることを確認するための仕組みです。意図的に画像化した文字列が表示されます。それを読み取って入力してください。

- メインの本体にする：複数の本体を登録した時に、メインになる一台にチェックします。
 - メールを受け取る：メールでのメッセージを受けとって表示する時にチェックします。
 - 返信を受け取る：返信のメッセージを受けとって表示する時にチェックします。
 - ツイッターを受け取る：ツイッターを受けとって表示する時にチェックします。
 - RSSを受け取る：RSSを受けとって表示する時にチェックします。
- ※最初のうちは、すべてのチェックボックスにチェックを付けることをおすすめします。(あとで必要に応じてチェックを外してください。)

3. 記入が終わりましたら「登録」をクリックします。これで登録は終了です。

※1台の本体を複数のiXP3アカウントに登録することはできません。

※1つのアカウントに、複数の本体を登録する事は可能です。

登録した内容の確認や修正

「本体」のページにアクセスすると、いつでも内容が確認でき、また修正や登録の解除もできます。

- 修正するには、登録内容を修正したい本体の欄の「修正する」をクリックします。
- 解除するには、「本体」欄のチェックボックスをチェックして、「削除」ボタンをクリックします。
- 修正のページで本体を「一時休止」にすることで、登録や設定を残しながら、メッセージを受け取らなくすることができます。しばらく使わないときや複数の本体を切り替えて使用したい場合に、受信箱にメッセージをためずに済みます。

本体名の表示機能

ユーザー名と本体名を、本体に表示することができます。

- 「メイン設定モード」(P.5 参照)で設定できます。
- ※本体の本体名や登録したiXP3アカウントのユーザー名を忘れてしまったときに、助けになります。

- ❗ユーザー名と本体名が他人に知られると、迷惑メッセージなどが本体に表示される可能性が高まります。**通常はこの機能は《OFF》にして、必要なときだけ《ON》にしてください。**特に、多くの人目に触れる場所で、本体をご使用する場合は、必ず《OFF》にしてください。

iXP3 アカウントとは…

ツイートファンタジー iXP3 本体に表示されるメールやツイッターは、インターネット上にあるiXP3専用サイトを経由し、本体表示されます。また、返信などメッセージを送る時も、iXP3専用サイトに経由させてからそれぞれの宛先に送られます。そのために、iXP3専用サイトに、メッセージを受けとったり送り出すための、あなた専用の窓口を作ります。この窓口のことを「iXP3アカウント」と呼びます。



❗ iXP3 専用サイトのアップデートについて

本製品をより快適にご利用いただくため、サイトの仕様が予告無く変更する場合があります。そのため、本書と実際のサイトの内容が異なる場合があります。ご了承ください。

ツイッターを表示する

あなたがフォローしている人達のツイートを、つぶやかれた一番新鮮なタイミングで表示させて、楽しむことができます。

※先にツイッターのアカウントが必要です。まだ、お持ちでない方は、ツイッターのサイトにアクセスして、ツイッターアカウントを取得してください。

ツイッター (<http://twitter.com>) とは…

Twitter社が提供する、インターネット上のサービスです。登録した人達が、サイトの中に自分のページに「ツイート」という140文字以内の短い書き込みをしています。友達や、同じ趣味の人、気になる有名人がツイートしていたり、政治家、お気に入りのお店や企業、興味のある団体がツイートしていたりします。株の情報や、明日のお天気、好きなチームの試合結果などもツイートされています。気に入った登録者に「フォロー」というチェックをしておくと、そのツイートだけを集めて時間順に一覧で表示することができます。

1. 自分のiXP3アカウントにログインして、左側の選択肢から「設定」を選んでクリックします。次に、「ツイッター」のタブをクリックします。ツイッターの設定のページが表示されます。



2. 「登録」ボタンをクリックします。
3. ツイッターのサイトが開き、そこでプログラムの開発会社名と共に、『アプリケーションが、あなたのアカウントへの接続を要求しています。〜』という文章が表示されます。画面の指示に従って操作し「許可する」を選択します。これで登録は完了です。
4. iXP3専用サイトに戻り、左側の選択肢から「本体」を選んでクリックし、本体の設定が「ツイッターを受け取る」になっていることを確認してください。以上で設定が完了しました。



※常に最新のツイートを表示させるには、「メイン設定モード」(P.5 参照)で「コマーシャルモード設定」(P.21 参照)を《ON》にします。

※ツイッターのアカウントは1つだけ登録できます。

※他のiXP3アカウントに登録しているツイッターのアカウントは登録できません。

※登録を解除するには「解除」ボタンをクリックします。

※「URLを省略する」をチェックすると、ツイッターのメッセージ中にURLの記載がある場合、[link] という文字に置き換えて表示します。

RSS を表示する (最新情報をキャッチ)

RSS とは、サイトのページの更新内容などの要約を発信するための仕組みです。iXP3 アカウントに、RSS の発信元(フィードと呼びます)を3 つまで登録できて、それぞれタイムリーに本体に表示できます。



1. 自分の iXP3 アカウントにログインして、左側の選択肢から「設定」を選んでクリックします。つぎに、「RSS」のタブをクリックします。
2. 表示された欄に入力します。
 - ・ 本体：どの本体に表示するかを選択します。
 - ・ RSS 名：登録する RSS フィードの名称を決めて入力します。
※本体に RSS メッセージが表示されるときに、本文の前に表示されます。
 - ・ RSS リンク：RSS フィードの URL を入力します。
3. 「登録」をクリックします。
※左側の選択肢から「本体」を選んでクリックし、本体の設定が、「RSS を受信する」になっていることを確認してください。

友人・家族同士でメッセージを楽しむ

ご家庭に設置したツイートファンタジー iXP3 に、外出先からメッセージを送って表示させたり、ツイートファンタジー iXP3 を持っている人どうしで、お互いにメッセージを送って表示させ合うことができます。

- メッセージを送信してツイートファンタジー iXP3 に表示させるには、メールで送る方法と、iXP3 専用サイトから送る 2 つの方法があります。
- 受信したメールのメッセージや iXP3 専用サイトからのメッセージは、iXP3 アカウントの受信箱に 50 個まで保存されます。iXP3 アカウントにログインして受信箱のページを見ると、保存されているメッセージを確認できます。詳しくは P.18 を参照ください。
- 常に最新のメッセージを表示させるか、まだ見ていないメッセージが分かるように表示するかを設定することができます。詳しくは P.19「メッセージの表示モード」を参照ください。

メッセージに使用できる文字


- ・ ひらがな ・ カタカナ ・ 数字 ・ アルファベット(全角 / 半角) ・ 漢字(JIS 第一水準)
- ・ ギリシャ文字 ・ キリル文字 ・ 記号類(絵文字によく使われる文字のほとんど)

※本体に表示できない文字(例：「全」「ト」「Ⅷ」など)がメッセージなどに含まれている場合、□が表示されます。

※漢字の JIS 第二水準以降(例：「薔薇」など)はサポートしていません。メッセージに含まれている場合、本体には□が表示されます。

メールでメッセージを送る

1. パソコンや携帯電話から次のようなメールを作って送信します。

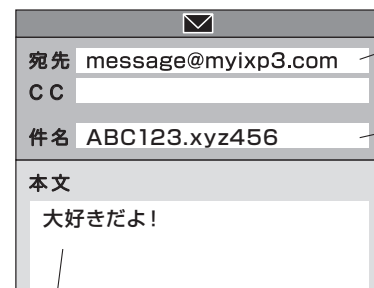

宛先：message@myixp3.com
どのアカウント、本体に送る場合でも共通の宛先です。

件名：(ユーザー名) . (本体名)
件名で送り先の本体を指定します。
例えば、ユーザー名が「ABC123」で
本体名が「xyz456」の場合、
件名は「ABC123 . xyz456」となります。
※「ユーザー名」だけを入力すると、メインに設定されている本体に送られます。(P.11 参照)

本文：表示させたいメッセージ

送信者のメールアドレスを含めて 200 文字までのメッセージが送れます。

※200 文字を超えた部分は表示されません。

2. ユーザー名「ABC123」の本体名「xyz456」という本体にメッセージが表示されます。このとき、はじめに送信元のメールアドレスが表示され、続いてメッセージが表示されます。(例えば、「jump@tenyo.co.jp」からメールを送った場合「jump@tenyo.co.jp: 大好きだよ!」と表示されます。)
※「本体」の設定で、「メールを受け取る」にチェックが無いと、メッセージは受けとれません。
※メールアドレスが表示されますので、多数の人目に触れる場所で本体を使用される場合、「本体」の設定からメールの受信をしないようにすることをおすすめします。

送信元のアドレスを簡略化して表示する

受信側は、メールで送られたメッセージを表示するときに、送信元のアドレスの@以下を省略するように設定できます。この場合、「jump: 大好きだよ!」と表示されます。

1. iXP3 専用サイトにログインします。
2. 画面左側の選択肢から「設定」をクリックし、「表示」タブを選択します。
3. 「メールで受け取ったメッセージについて、差出人のアドレスの@以下を省略して表示しますか?」の選択肢で「はい」を選択します。

iXP3 専用サイトからメッセージを送る

iXP3 専用サイトからメッセージを送ってツイートファンタジー iXP3 に表示させることができます。あなたのご使用する本体にメッセージを送ったり、「フレンド登録」(P.17 参照)をしたお友達などの本体とメッセージの送受信ができます。

1. 自分の iXP3 アカウントにログインして、左側の選択肢から「メッセージの作成」を選んでクリックします。つぎに、宛先欄の右端にあるフレンドリストをクリックします。



2. フレンドの一覧があらわれます。送り先の本体名にチェックをつけます(複数選択可)。終わったら、「メッセージの作成」ボタンをクリックします。



3. メッセージの編集のページに戻りますので、本文欄にメッセージを入力します。200 文字までのメッセージが送れます。


※本文欄のすぐ上にあるマークは、本文作成中にクリックすると使える、ツイートファンタジー iXP3 専用の顔文字や記号です。

4. 送信ボタンをクリックすると、メッセージが送信されます。

送信元を自動入力する

メッセージを新しく作成するとき、ご自分の「ユーザー名」や iXP3 アカウントに登録した「お名前」を本文に自動入力するかどうかを設定できます。

1. 自分の iXP3 アカウントにログインして、左側の選択肢から「設定」を選んでクリックします。

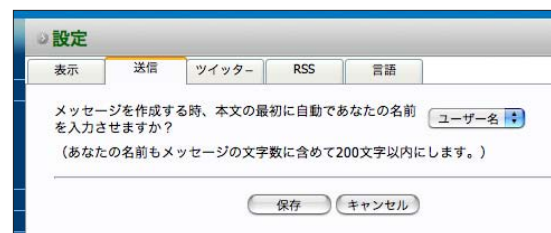

2. つぎに、「送信」のタブを選択します。

3. 「自動であなたの名前を入力させますか?」の選択肢を選びます。

- ・入力しない：何も付け加えません
例)
- ・お名前：iXP3 アカウントに登録した「お名前」を付け加えます
例)
- ・ユーザー名：ユーザー名を付け加えます
例)

フレンド登録

例えば友人など、複数のツイートファンタジー iXP3 同士でメッセージのやり取りができます。



1. お互いのユーザー名を伝え、ご自分の iXP3 アカウントにログインして、左側の選択肢から「フレンドリスト」をクリックします。

2. 「フレンドを登録」ボタンをクリックします。

3. 入力欄に、相手のユーザー名を入力して「登録」をクリックします。「フレンド申請のメッセージを、…『相手のユーザー名』…宛に送りました」と表示が出ますので、「OK」をクリックします。

4. 相手のアカウントにフレンド申請されましたので、相手の承認を待ちます。(フレンドリストに「承認を待っています」と表示されます)

5. **相手側**：iXP3 アカウントにログインしたときに、フレンド申請の通知画面が開きます。(iXP3 アカウントに登録されたメールアドレス宛に通知のメールも届きます。)

あなたからの申請であることを確認してから、「受諾」ボタンをクリックします。

※もしも、心当たりのないユーザー名からフレンド申請が送られてきた場合は、「拒否」することができます。

6. フレンドリストに『申請が受け入れられました』と表示されます。これでフレンド登録は完了しました。

※フレンド登録をやめる場合は、フレンドリストから削除すれば、登録を解除できます。

※フレンド登録した相手には「お名前」欄の情報が見えるようになります。

4 もっと使いこなすために

メッセージを管理する

iXP3 専用サイトにログインして、左側の選択肢にある「受信箱」「送信箱」をクリックすると、パソコンの画面にメッセージを一覧で表示します。欄の1つをクリックすると詳細が表示されます。不要なものにはチェックを付け、削除ボタンをクリックすると削除できます。

受信箱

届いたメッセージが保存されています。メッセージは、それぞれ画面左側の選択肢に「iXP3」、「ツイッター」、「RSS」と分類されます。また、保存できるメッセージの数には限度があります。

「iXP3」は、保存限度数を超えるとメッセージを受け付けません。メッセージを削除し、受信箱に空きを作ることで、再び受信できるようになります。「ツイッター」と「RSS」は、保存限度数を超えると、古いメッセージが自動的に削除されていきます。

「iXP3」：メールや iXP3 専用サイトから送られたメッセージを保存。

- 保存数 50 件まで。超えた場合、新しく受信しません。
- 本体の赤い LED(フルランプ)が点灯します。

「ツイッター」：ツイッターのツイートを保存。

- 保存数 20 件まで。超えた場合、古いツイートを自動削除。

「RSS」：RSS フィードの記事を保存。

- 保存数 40 件まで。超えた場合、古い記事を自動削除。

送信箱

iXP3 専用サイトから送ったメッセージが保存されています。

- 一覧の右端にある「状態」欄は、最初は「未読」の状態ですが、送信先で操作が行われると「既読」に変わります。

表示する件数の設定

受信箱や送信箱のページを表示する際に、一度に表示するメッセージの件数を設定ができます。

- 1.iXP3 専用サイトにログインします。
- 2.画面左側の選択肢から「設定」をクリックし、「表示」タブを選択します。
- 3.「一度に表示するメッセージの数」の選択肢からお好みの件数を選択します。

メッセージの表示モードについて

メッセージを連続して受け取った場合の表示方法は「ノーマルモード」と「コマーシャルモード」があります。表示は、メールや iXP3 専用サイトからのメッセージと、ツイッターや RSS など他のメッセージとは異なります。この項では、メールや iXP3 専用サイトからのメッセージを「**iXP3 メッセージ**」と呼ぶことにして説明していきます。

「ノーマルモード」は、受信した iXP3 メッセージを留守電のように貯めておき、あとから読めるモードです。留守中でも、在宅中でも、メッセージを見逃してしてしまうことのないモードです。通常、ご家庭での使用に向いています。

「コマーシャルモード」は、受信したメッセージを電光掲示板のように次々表示していきます。お店や待合室などで使うのに向いています。

ノーマルモード

ノーマルモードにするには

「メイン設定モード」に切り替え、「コマーシャルモード設定」を《OFF》に設定します。(P.8 参照)

COMM.MODE:OFF

ノーマルモードでは、以下のような表示状態になります。

■受信メッセージがない場合（基本状態）

本体に設定した、時刻や日付、あいさつメッセージなど、最後に表示したメッセージを表示します。

■ツイッターや RSS メッセージを受信した場合

受信したメッセージを順番に表示していき最後のメッセージから 3 分間経過すると基本状態に戻ります。

■iXP3 メッセージを受信した場合

- ・未読メッセージを表示し続けます。複数受信している場合は、最初に受け取った未読メッセージを表示し続けます。
- ・右 [>] を押すと、そのメッセージは既読メッセージとなり、次の未読メッセージを表示します。
- ・未読の iXP3 メッセージが無くなると、最後の iXP3 メッセージを表示し続け、3 分間経過すると基本状態に戻ります。

※未読のメッセージがあると、黄色い LED(未読ランプ)が光ります。

■ツイッターや RSS メッセージと iXP3 メッセージを一時期に多数受信した場合

受信したメッセージを順番に表示していきますが、iXP3 メッセージを受信すると、そのメッセージを表示し続けます。それ以降のツイッターや RSS メッセージは、表示も受信も一時停止します。すべての iXP3 メッセージを既読状態にすると、ツイッターや RSS メッセージの表示と受信を再開します。

- ・最後のメッセージを受信してから 3 分間以内でも、センター [○] を押してから下 [V] を押せば、基本状態に戻せます。
- ・基本状態からメッセージを受信したときと同じ状態にするには、右 [>] を押します。

前に受信したメッセージを再表示するには

iXP3 アカウントの受信箱に保存されているメッセージは、本体に再表示できます。

- メッセージを受信したときと同じ状態にします。左 [<] を押すことで、次々と前のメッセージを表示させることができます。右 [>] を押すと後のメッセージに戻ります。
- このときツイッターや RSS メッセージだけを表示したり、iXP3 メッセージだけを表示したりできます。そのためにはセンター [○] を押します。《BROWSE:iXP3》と表示されますので、上 [^] を押して以下のどちらかを選択してからセンター [○] を押します。しばらく《Updating Inbox …》と表示されてから、選んだメッセージだけを表示するようになります。

BROWSE:iXP3

メールや iXP3 専用サイトから送るメッセージを表示する。

BROWSE:FEED

ツイッターや RSS を表示する。

メッセージを削除するには

削除したいメッセージを表示します。

- ・上 [^] を押すと、《DELETE MSG: YES》と表示されます。センター [○] を押して削除します。
(この作業を取り消したい場合は、上 [^] または、下 [v] を押して《NO》を選び、センター [○] を押します。)

メッセージを記憶させるには

記憶させたいメッセージを表示します。

- ・下 [v] を押すと、メッセージを本体に記憶できます。(「メモリーメッセージ表示機能」P.22 参照)

チャットモード

ツイートファンタジー iXP3 をお持ちの方向士で、次々とメッセージを交換して会話を楽しむモードです。

チャットモードにするには

ノーマルモードの基本状態で、左 [<] を押し、《Chat mode.》の表示にします。
(センター [○] を押してから下 [v] を押すと、基本状態にできます。)

チャットモードでは、以下のような表示状態になります。

■ iXP3 メッセージを受信していない場合

- ・《No Message》と表示されます。
- ・メッセージの受信がないまま 3 分間経過するとノーマルモードの基本状態に戻ります。

■ iXP3 メッセージを受信した場合

- ・未読メッセージを表示し続けます。複数受信している場合は、最初に受け取った未読メッセージを表示し続けます。
- ・右 [>] を押すと、そのメッセージは既読メッセージとなり、次の未読メッセージを表示します。
- ・未読メッセージが無くなると、最後のメッセージを表示し続け、3 分間経過するとノーマルモードに戻ります。

※受信箱には、iXP3 メッセージが最新の 30 件まで保存され、それ以前のメッセージは自動的に削除されます。

※ツイッターや RSS メッセージは、受信機能が一時停止します。

コマーシャルモード

コマーシャルモードにするには

「メイン設定モード」に切り替え、「コマーシャルモード設定」を《ON》に設定します。(P.8 参照)

コマーシャルモードでは、以下のような表示状態になります。

■ 受信メッセージがない場合 (基本状態)

ノーマルモードと同様に、本体に設定した、時刻や日付、あいさつメッセージなどや、最後に表示したメッセージを表示します。

■ メッセージを受信した場合

iXP3 メッセージもツイッターや RSS のメッセージも、順番に表示していき、最後のメッセージを表示してから 3 分間経過すると基本状態に戻ります。

※未表示のメッセージがあると、黄色い LED (未読ランプ) が点滅します。

※緑の LED (接続ランプ) が点滅している時に、左 [<] または、右 [>] を何度も押すと、インターネットとの接続が切れ、新しいメッセージが表示できなくなることがあります。その際は、コンセントを抜き、数秒待ってから差し直してください。

※前に受信したメッセージを再表示するには、ノーマルモードに切り替えてください。

- ・最後のメッセージを受信してから 3 分間以内でも、センター [○] を押してから下 [v] を押せば、基本状態に戻せます。
- ・基本状態からメッセージを受信したときと同じ状態にするには、右 [>] を押します。

クイック返信機能について

表示されているメッセージが、メールか iXP3 専用サイトからのメッセージの場合、リモコンを使って「了解!」「ありがとう」などの返信メッセージをすぐに作って送ることができます。

リモコンを使って、メッセージに返信する

1. 表示モードをノーマルモードにします。未読のメッセージを全て読んでから、左 [<] を押して、返信したいメッセージを表示させます。 定形文

了解です! ◀ お疲れさまでした。

2. リモコンの [返信] ボタンを押します。

《To...》と短く表示された後、表示が変わり「:」の後ろに返信メッセージが入力できるようになります。

OK です。 ▶ ゴメン! 予定あり。

あとで連絡します。 ▶ 楽しみだね!!

3. [定形文] ボタンを押すとひとつ目の定形文

《了解です!》が 2 秒間表示されます。

2 秒以内に続けてボタンを押すことで、次々と定形文を変えていくことができます。

ほんと!? ▶ ありがとう!

使用したい定形文で 2 秒間ボタンを押さな

いと、定形文が確定されます。

※定型文を確定した後で再度 [定形文] ボタンを押すと《了解です!ありがとうございます!》のように定型文が続いたメッセージを作ることができます。

※他よりも明るく光っている場所は、リモコンのボタンを押すことで、英数字や記号を入力したり、削除(一文字を空白にする)や後退(一文字を消して文章を詰める)といった編集が可能です。左 [<] または、右 [>] で編集できる場所を移動できます。

4. 左 [<] または、右 [>] でメッセージ全文を確認できます。センター [○] を押すと送信できます。

5 その他の機能を楽しむ

メモリーメッセージ表示機能

お気に入りのメッセージを本体に記憶させて、時刻や日付といっしょに毎日表示させたり、毎年、指定日に表示させたりすることができます。例えば、ご自分の目標を毎日表示させたり、家族の誕生日に祝福のメッセージを表示させてお楽しみいただけます。

メモリーメッセージの“こんな、あんな”使いみち ～ メッセージの入力例 ～

家族をサプライズメッセージでハッピーに

◎ お誕生日のお祝いに (誕生日)

Happy Birthday けんちゃん! ママ & パパ

お気に入りのメッセージをいつでも表示

◎ 単身赴任のお父さんへ (毎日表示)

お父さんががんばってね! えり & ゆうた

ご自分へのメッセンジャーとして

◎ 目標を掲げよう! (毎日表示)

いくぞ! 全国大会!!

“注目度 UP!” のディスプレイに

◎ おすすめ商品の PR に (毎日表示)

この春イチオシ! ただいま予約受付中!!

●メッセージを本体に送るには、インターネットに接続する必要がありますが、そのあとは接続されていなくても、メッセージを表示することができます。

●記憶できるメッセージは 4 個です。

●それぞれに表示する日付(または毎日表示、非表示)の設定ができます。

●コンソントを抜いても記憶したメッセージは消えません。

※記憶させるメッセージは、英文であれば、インターネットに接続しなくても、リモコンを使って本体の表示を見ながら直接作成することができます。

メッセージの記憶のさせ方

1. 表示モードをノーマルモードにします。(「メイン設定モード」で「コマーシャルモード設定」の表示にして、《OFF》に設定します。)

2. 右 [>] を一回押してから、左 [<] または、右 [>] を操作し、記憶させたいメッセージを表示させます。

3. 下 [V] を押します。《SAVE MSG : YES》と表示されますので、センター [○] を押して記憶させます。(記憶を止める場合は、上 [^] または、下 [V] を押して《NO》を選択してから、センター [○] を押します。)

※上 [^] を押すと削除になりますのでご注意ください。(P.20 参照)

SAVE MSG: YES

4. 《MSG1》から《MSG4》まで、4 つの記憶場所があります。記憶させる場所を上 [^] または、下 [V] で選びます。

MSG2: Daily

5. 右 [>] を押して明るく表示された部分を移動させながら、上 [^] または、下 [V] を押して、日付を設定します。

MSG2: Jul 30

※あとで、設定し直すこともできます。

6. センター [○] を押して日付を確定すると、《Saving...》と表示されて、記憶が完了します。※月の選択肢の中で、《Daily》《OFF》が選べます。

Daily

毎日表示します。

OFF

記憶だけして表示はしません。

※メッセージを作成して本体に送るには、iXP3 専用サイトから送る方法が便利です。

メッセージの設定と本文の編集

サブ設定モードというモードに切り替えて設定を行います。

- 時刻などが表示されている状態(基本状態)でセンター[○]を1回押してすぐ指をはなします。
《SAVED MSG:ON(または OFF)》と表示され、サブ設定モードになります。
(もし《BROWSE:iXP3》と表示された場合は、下[V]を押してから再度試します。)

次にメモリーメッセージを表示するかどうか選択します。

- 上[∧]を押すと《ON》、下[V]を押すと《OFF》が選べます。
- センター[○]を押すと設定を確定し、アラーム設定に移ります。(P.25 参照)
※もう一度センター[○]を押せば、通常の表示に戻ります。
- 右[>]を押すと、次の設定に移ります。

表示する日付の設定を編集します。

- 上[∧]または、下[V]でMSG1～MSG4のうち編集するメッセージを選びます。
- 右[>]を押して、明るく表示された部分を移動させます。
上[∧]または、下[V]で表示させる日付が変更できます。
- センター[○]を押すと、次の設定に移ります。

MSG2 : Jul 30

MSG2 : Jan 31

メッセージ本文を編集します。

- 記憶されているメッセージの文頭が表示されて、編集が可能になっています。左[<]または、右[>]で明るく表示された部分を動かします。これで、メッセージの確認もできます。

世界初! 空中に文字

- ❗メッセージの文末より右に光っている部分を送ると、『_ (アンダーバー)』に変化します。この状態で編集を終えると、『_』がついた状態でメッセージが記憶されますのでご注意ください。

クロックです。_

- 上[∧]または、下[V]を押すと、アルファベットと数字といくつかの記号を入力できます。
日本語は入力できません。

- ❗一度でもボタンを押して文字を変えてしまうと、後戻りができませんので、ご注意ください。

- ・リモコンの[消去]ボタンを押すと、その文字を消して空白に置き換えます。
- ・リモコンの[後退]ボタンを押すと、ひとつ前の文字を消して詰めていきます。

- センター[○]を押すと、編集内容を確定して、次のメッセージの番号と日付が表示されます。
(4番目のメッセージを確定した場合は、サブ設定モードの最初の表示に戻ります。)
- ・続けて次のメッセージの編集をすることができます。
- ・編集を終えるには、左[<]を押して、サブ設定モードの最初の表示に戻ります。
- サブ設定モードの最初の表示で[取消]ボタンを押すと、サブ設定モードを終了します。

アラーム機能

設定した時刻になるとユニークなアラーム動作が始まります。設定できる時刻はひとつです。
・インターネットに接続しなくてもお使いいただけます。

アラーム動作

設定した時刻から100秒間は、時刻だけを点滅させる表示に変わり、そのまま100秒経つと、電子音が鳴りだします。

アラーム機能の設定

サブ設定モードというモードに切り替えて設定を行います。

- 時刻などが表示されている状態(基本状態)でセンター[○]を1回押して、すぐ指をはなします。
《SAVED MSG: ON(または OFF)》と表示され、サブ設定モードになります。
(もし《BROWSE: iXP3》と表示された場合は、下[V]を押してから再度試します。)
- もう一度センター[○]を押すと、アラーム設定の表示になります。
- 上[∧]を押すと《ONCE》と《REPEAT》を切り替えられます。
- 下[V]を押すと《OFF》になります。
- センター[○]を押して、設定を確定します。
※《OFF》を選択すると、ここで設定が完了して、サブ設定モードが終了します。

ALARM:OFF

次にアラームの時刻を設定します。

- アラームを開始する時刻を上[∧]または、下[V]と、左[<]または、右[>]で操作して設定します。
- センター[○]を押して設定を確定し、通常の表示に戻ります。

17:13

上[∧] ALARM : ONCE … 最初の1回だけアラームが動作します。

上[∧] ALARM : REPEAT … 毎日繰り返してアラームが動作します。

下[V] ALARM : OFF … アラームは動作しません。

アラーム動作を止めるには

- センター[○]を押します。
※他のボタンを押しても電子音は止まりますが、100秒後にまた電子音が鳴りだします。
※電子音の設定が《CLICK》《OFF》でも、アラームの音は鳴ります。(P.7 参照)

「故障かな?」と思ったら

「振りが動かない、小さくしか動かない」

- 振りの先端を指先で本体の端まで寄せてから手を離して、振りを大きくゆらしてください。
- エラーの可能性があります。いったんコンセントを抜き、十数秒ほど間をおいてから、もう一度コンセントを差し込んでください。
- 大きな電力を使う電気製品とコンセントを共用していると動作しない場合があります。別のコンセントで試してください。

「異音がる」

- 数メートル離れても聞こえる場合は、コンセントを抜き、振りが曲がっていないか調べてください。もし曲がっていれば、軽く曲げて元に戻してください。
- 小さなカタカタ、シャカシャカという音は、振りが風を切る音や、振りを動かす機構からの音で、問題はありません。ただし、音を追って音が大きくなる場合は使用を止め、当社サービスセンターまでご連絡ください。

「何も表示されない」

- 振りの振れが充分でないかもしれません。「振りが動かない、小さくしか動かない」の項目をご参照ください。
- エラーの可能性があります。いったんコンセントを抜き、十数秒ほど間をおいてから、もう一度コンセントを差し込んでください。

「英数字や記号がランダムに表示される」

- エラーの可能性があります。いったんコンセントを抜き、十数秒ほど間をおいてから、もう一度コンセントを差し込んでください。もし頻繁に起きる場合は、当社サービスセンターまでご連絡ください。

「メッセージやツイッター、RSSが表示されない」

- iXP3専用サイトから送った場合は宛先が、メールの場合は宛先と件名が正しいことを確認してください。ツイッターやRSSの場合は、それぞれのサイトを見て、新着があることを確認してください。

*受信箱(P.18 参照)を確認して、以下で該当する項目をご参照ください。

【メッセージが受信箱に届いている場合】

- 表示モードがノーマルモードで黄色いLEDが光っている場合、未読のメッセージがあるために新着メッセージが表示されていない可能性があります。右[>]を押して行って、全ての未読メッセージを「既読」にしてください。(P.19 参照)
- インターネットに接続していない可能性があります。下記の「インターネットに接続しない」の項目を参照ください。

【メッセージが受信箱に届いていない場合】

- iXP3アカウントの本体の設定で「一時休止する」が「いいえ」、「メール(またはツイッター、RSS)を受けとりますか?」が「はい」になっていることを、確認してください。(P.11 参照)
- 本体の赤いLEDが点灯している場合は、受信箱がいっぱいです。iXP3アカウントにログインし、メッセージを削除してください。(P.18 参照)

「インターネットに接続しない」

- エラーの可能性があります。いったんコンセントを抜き、十数秒ほど間をおいてから、もう一度コ

ンセントを差ししてください。

- LANケーブルの両端が、それぞれしっかり差されていることを確認してください。
- 同じルーターやハブに接続されたパソコンから、ウェブページを見に行くなどしてお使いのインターネット回線などに異常がないか確認してください。

「リモコンやキーパッドのボタンを押しても反応しない」

- エラーの可能性があります。いったんコンセントを抜き、十数秒ほど間をおいてから、もう一度コンセントを差ししてください。

〈リモコンの場合〉

- リモコンを本体の正面に向けて操作してみてください。
- 2本とも新しい乾電池が正しくセットされているか、確認してください。

「本体の設定が勝手に変わってしまう」

- 本体の内蔵電池が消耗している可能性があります。P.28「内蔵電池の交換方法」をご参照ください。

「時刻がずれる。正しい時刻を表示しない」

- サマータイム設定が《OFF》になっていることを確認してください。(P.7 参照)
- 自動時刻合わせ機能をお使いの場合、タイムゾーン設定が《+9》になっていることを確認してください。(P.6 参照)
- 本体の内蔵電池が消耗している可能性があります。P.28「内蔵電池の交換方法」をご参照ください。

————— 補 足 —————

iXP3専用サイト日本語版トップページの「お知らせ」を確認してください。

- システム上のトラブルが発生している場合は、その旨をお知らせする場合があります。
- 仕様の変更があった場合、その内容をお知らせいたします。
- iXP3専用サイトの『「故障かな?」と思ったら』は、更新されていきますので、こちらもご参照ください。

iXP3専用サイト 日本語版トップページ

<http://www.tenyo.co.jp/tweetfantasy/index.html>

『「故障かな?」と思ったら』をお読みになっても、問題が解決しない場合は、下記までご連絡お願いいたします。

〈お問い合わせ先〉

株式会社テンヨー サービスセンター

TEL.03-3647-4649

受付時間(※土、日、祝日を除く): 9:00~12:00 / 13:00~17:00

〒135-8389 東京都江東区千石 2-8-11

お手入れの方法

- お手入れの際は、必ずコンセントと LAN ケーブルを抜いてください。
- 本体の中にゴミや液体が入らないように注意してください。
- 外側は湿った布で拭き、振り子は乾いた布で拭いてください。
- 洗剤、薬品は使用しないでください。

「内蔵電池の交換方法」について

*交換の方法は、「iXP3 専用サイト日本語版トップページ」から、「よくある質問」を選び、その中の「内蔵電池の交換方法」をご参照ください。

ツイートファンタジー iXP3 の本体には、電源が入っていない状態でも内蔵の時計や、いくつかの設定を記憶し続けたりするための内蔵電池(ボタン電池 CR2032 / 1 個)がセットされています。基本的に、コンセントに接続中は、内蔵電池は消耗しませんが、ある程度の期間、ご使用いただく中で時刻や設定に狂いが生じた場合は、内蔵電池の交換時期であることがあります。

⚠ 警 告

- 子供の手の届くところに置かない。
- 作動中の振り子に物や体の一部を近づけない。ケガや故障の原因となります。
- 振り子を曲げたり歪めたりしない。ケガや故障の原因となります。
- 説明書に無い方法で分解しない。
- コードを首に巻きつけない。窒息などの危険があります。
- コンセントやプラグは根元まで確実にさす。感電や火災の原因となります。
- プラグを口にしない。感電の危険があります。
- コンセントのホコリは定期的に拭きとる。ホコリが火災の原因になることがあります。
- 水のかかるところに置かない。水をかけない。故障や感電の原因となります。
- ぬれた手でコンセントにさわらない。感電の危険があります。

⚠ 注 意

- プラグの先をショートさせないでください。火災の原因となります。
 - ベットを近づけないでください。ベットが振り子に触れたりコードで遊ぶと、ケガや故障の原因となります。
 - 水平で滑らない安定した場所に置き、テーブルの端など落下しやすい場所には置かないでください。作動中の細かい振動によって動きだし、落下するなど思わぬ事故につながります。
 - 振動で移動したり、正しく作動しなくなる物の近くに置かないでください。作動中の細かい振動が伝わり、動いて落下したり、誤動作を引き起こすことがあります。
 - 人によってはまれに テレビ画面や電光掲示板のチカチカする光によって 頭痛やめまい、その他の医学的症状を起こすことがあります。そのような方は、使用の際に長時間、近くで見ることを避けようご注意ください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。
 - 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
 - +- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 長期間お使いにならない場合は、電池をはすしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

お取り扱い上の注意

- 振り子を持って時計本体を持ち上げないでください。
- 体に静電気がたまった状態で振り子に触れますと、故障する場合があります。故障を防ぐため、以下の事項をお守りください。
 1. 時計の振り子には触れないようにしてください。
 2. 振り子に触れる時は、別の金属に触れて静電気を放電してから触れるようにし、短時間ですませます。
 3. ロビーや待合室など人が触れやすい場所に置く場合には、特に注意してください。
- 本体の中にはゴミ、液体が入らないようにしてください。
- 洗剤、薬品は使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や熱い物の近くには置かないでください。また駐車された車の中に放置しないでください。
- リモコンのボタンやキーパッドは、きれいな手で扱ってください。油、汚れなどがつくると劣化を早め、また故障の原因となります。
- LAN ポートに、電話線を差し込まないでください。故障の原因になります。

ツイートファンタジー iXP3 仕様

本 体	消費電力：約 5W(通信状況等により、消費電力は変化します) 電 源：家庭用 AC100V(50/60Hz) 内蔵電池：CR2032 (1 個)
リモコン	電 池：単三乾電池 2 本使用 (別売)

本製品は、日本語フォントに「恵梨沙フォント」を使用しています。
「恵梨沙フォント」の著作権は、「恵梨沙フォント PJ」が保有しています。

©Tenyo 2010